



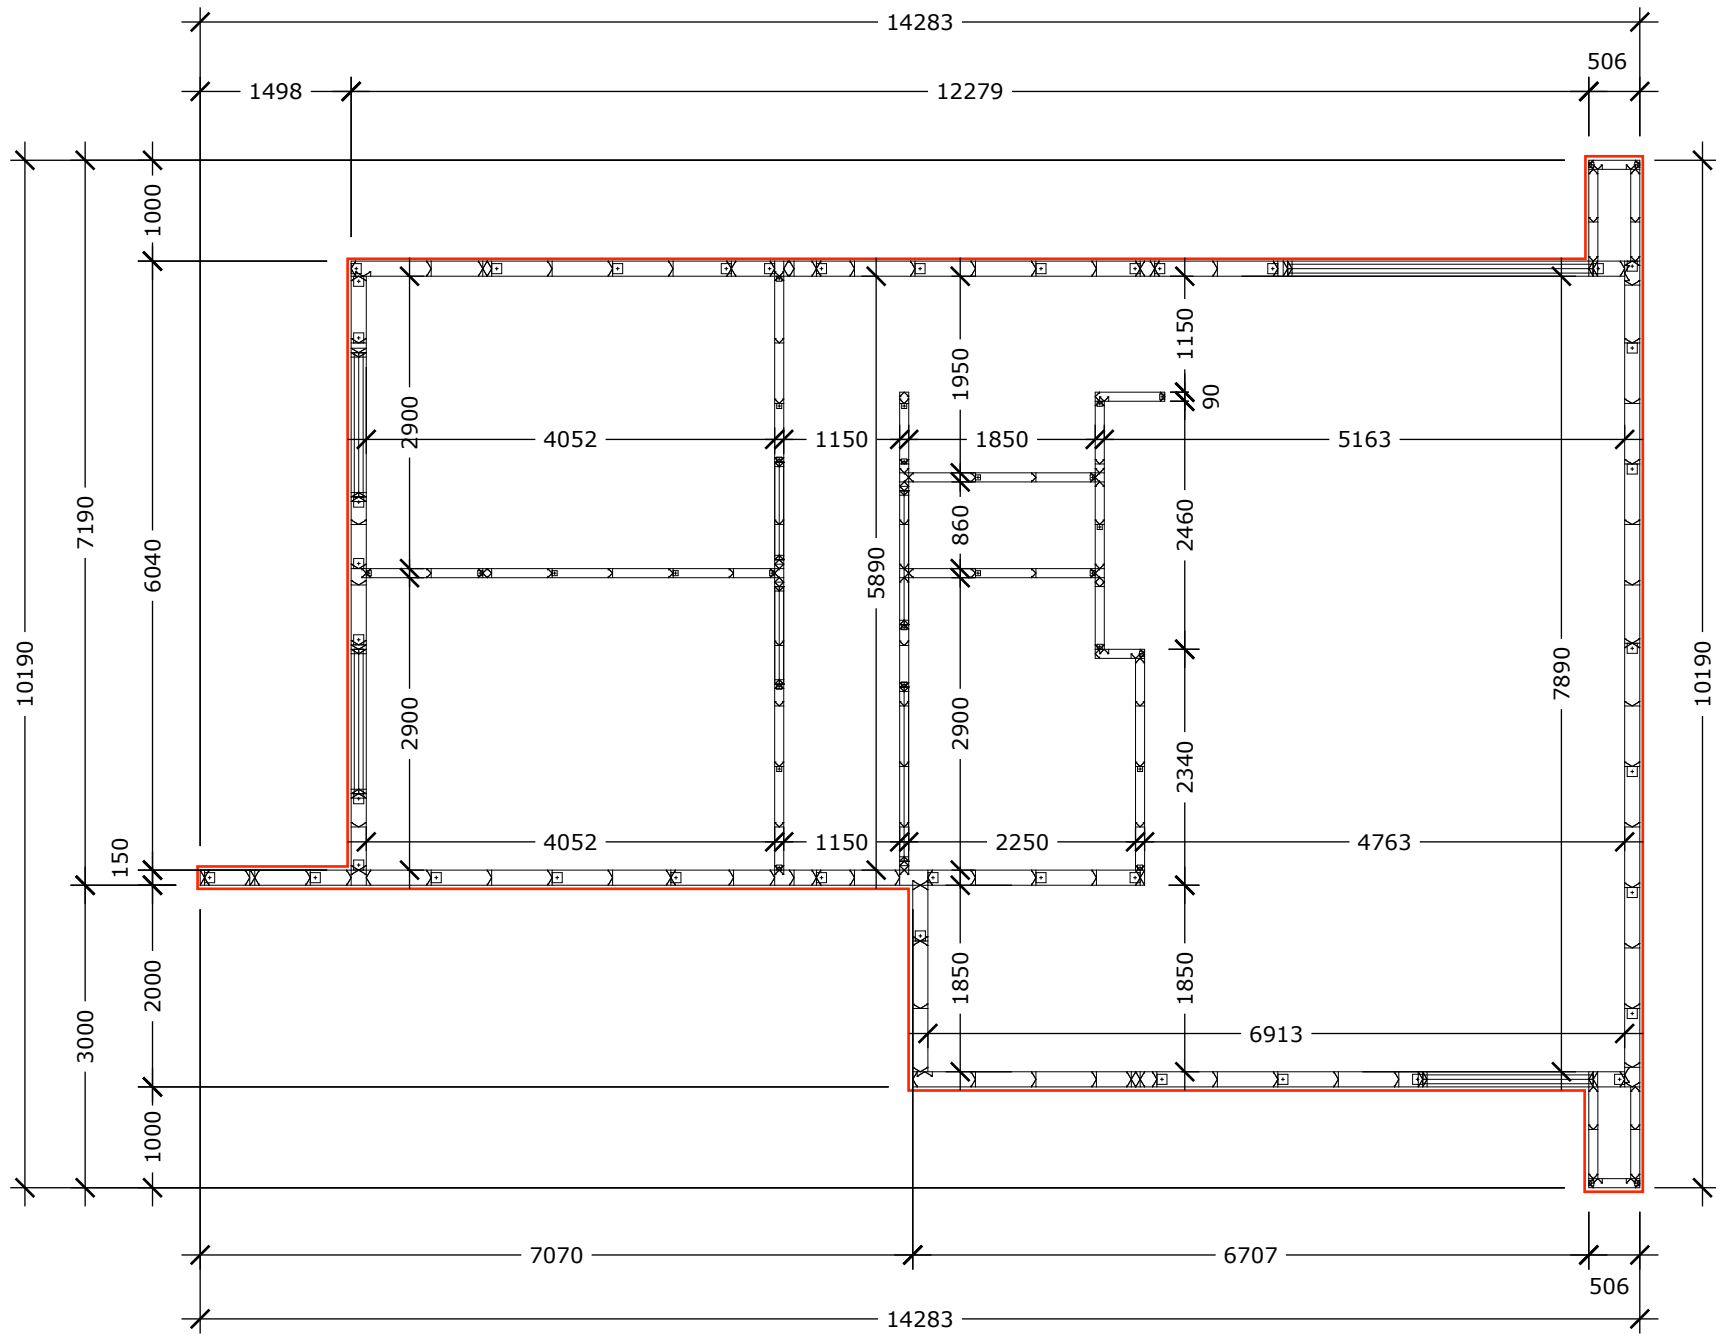

Legenda:

— OSB 11.1mm

1 OSB-0
E 04 1:75

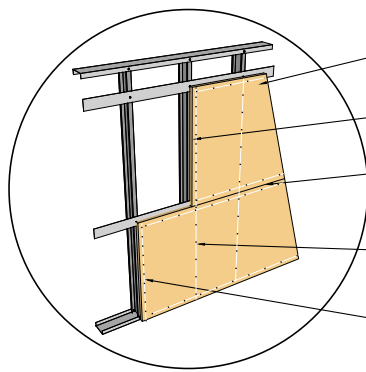

- Instalar as placas OSB 12mm na horizontal
- As juntas verticais devem ser feitas sobre os perfis
- As juntas horizontais devem ser feitas sobre as fitas
- Na parte central dos painéis utilizar parafusos SC2/21-PH2-4,2X30 a cada 30cm
- Na borda dos painéis utilizar parafusos SC2/21-PH2-4,2X30 a cada 15cm

2 Pormenor fixação OSB paredes
E 04 Sem escala